Инструкция по эксплуатации напольных механических часов

Транспортировка и установка часов. Транспортировка часов осуществляется только в фабричной упаковке, со снятыми гирями и маятником. Часы должны устанавливаться на твёрдую, ровную поверхность. Устанавливайте часы так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Не устанавливайте часы вблизи отопительных приборов, в помещениях с повышенной влажностью или резкими перепадами температур. Обязательно используйте хлопчатобумажные перчатки при соприкосновении с деталями из латуни во избежание их окисления, что может привести к ухудшению внешнего вида часов.

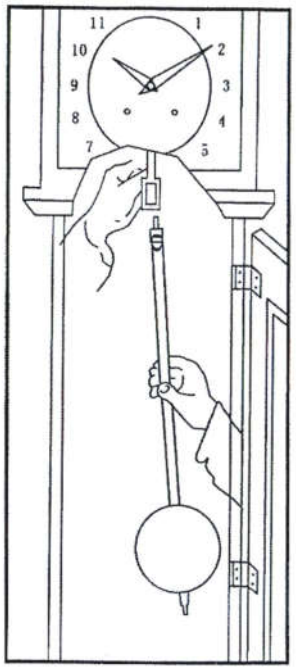

Осторожно удалите все упаковочные материалы, ленты, резинки, бумагу и пр. Придерживая маятник за стержень, подвесьте его на подвес, как показано на рисунке:

ВНИМАНИЕ: Подвес мятника достаточно тонкий и хрупкий. **Не тяните и не крутите подвешенный маятник во избежание остановки часов и/или поломки механизма!**

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда снимайте маятник при хранении или транспортировке часов, фиксируйте подвес маятника так, чтобы он не перемещался из стороны в сторону.

Установка времени.
Ваши часы были частично заведены на фабрике. Чтобы полностью их завести, вставьте ключ в отверстие для завода (на циферблате) и поверните его до упора ***по часовой стрелке***.

Вращая ***минутную стрелку*** по ходу или против хода часов, установите точное время, давая механизму проигрывать мелодию каждые четверть часа и пробивать каждый час (если мелодия и бой в данный момент включены). Постарайтесь избежать прикосновения к часовой стрелке, что может вызвать нарушение работы механизма.

Если при установке времени Вы все же задели часовую стрелку, дайте часам пробить и затем переведите часовую стрелку на нужное время. Обратите внимание, что в первый раз после установки времени часы могут не пробить. Это нормально, в течение следующего часа механизм отрегулируется, и часы заработают в обычном режиме.

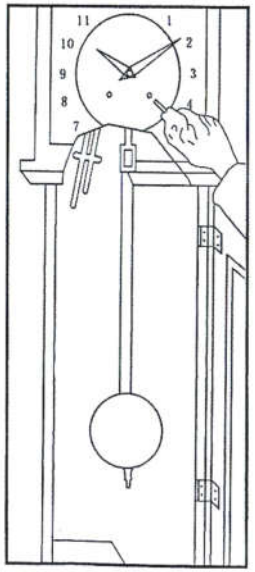

Чтобы запустить часы, осторожно отведите маятник влево или вправо и отпустите, чтобы часы пошли. Через 1-2 мин. ход маятника стабилизируется. При правильном запуске звук «тик-так» будет звучать равномерно. Если звучание не равномерно, отведите поводок, на который подвешен маятник, в сторону и затем его отпустите. Прислушайтесь к звучанию. Если ход стал более равномерным, повторяйте процедуру, отводя поводок маятника в ту же сторону, пока не добьётесь равномерного звучания. Если же «тик-так» стало звучать ещё более неравномерно, чем первоначально, отведите поводок маятника в противоположную сторону. Повторяйте действие, пока не добьетесь необходимого результата.

Регулировка точности хода.
Ваши часы уже отрегулированы на фабрике до точности +/- 5 минут в день. Не начинайте регулировку точности хода в первые 24 часа с момента установки часов.
Точность хода регулируется гайкой, расположенной внизу маятника. Если часы отстают, регулировочную гайку следует повернуть вправо. Если часы спешат – поверните гайку влево. Один полный поворот гайки соответствует примерно 1 минуте в сутки. Следующую регулировку точности хода следует проводить не ранее, чем через 24 часа.

Уход за часами.
Латунные детали часов следует чистить сухой хлопчатобумажной салфеткой, при этом запрещается использовать воду и различные чистящие средства. Деревянные части корпуса часов рекомендуем протирать мягкой салфеткой с использованием средств по уходу за поверхностью мебели.

Регулярное техническое обслуживание часового механизма существенно влияет на долговечность, надежность и работоспособность часов. Поскольку механические части реагируют на воздействие влаги, пыли, перепада температур и т.п., рекомендуем проводить чистку и смазку механизма сотрудниками Специализированного Сервисного Центра каждые 2 – 3 года. Техническое обслуживание не входит в гарантийные обязательства и производится согласно действующему прейскуранту.

ВНИМАНИЕ! *Обязательно производите завод мелодии, боя и хода часов (при наличии этих функций), даже если мелодия или бой в данный момент Вам не нужны. Несоблюдение данного требования может привести к выходу из строя всего часового механизма.*

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Настоящая гарантия предоставляется
Специализированным Сервисным Центром

1. Сервисный Центр гарантирует исправную работу изделия только при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

2. Гарантия на изделие составляет 1 (один) года со дня установки. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт.

3. Сервисный Центр не несет ответственности за ущерб, причиненный владельцу неисправностью часов.

4. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: изделие должно быть приобретено исключительно для личных нужд; изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

5. Сервисный Центр вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- Часы использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (ударные и вибрационные нагрузки и т.п.).
- Часы подвергались ремонту не в гарантийной мастерской.
- Нарушены правила эксплуатации часов, описанные в инструкции.
- Часы имеют следы постороннего проникновения или самостоятельного ремонта.
- Модель часов не совпадает с моделью, указанной в данном гарантийном сертификате.
- В гарантийном сертификате сделаны какие-либо неавторизированные изменения (дополнения, исправления).
- Повреждения вызваны воздействием температуры, попаданием влаги, пыли, грязи в результате нарушения правил эксплуатации.
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов, химически агрессивных сред.
- Повреждения вызваны попаданием внутрь инородных веществ и предметов (влаги, песка, насекомых и др.)

6.Техническое обслуживание, чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.

7. Сервисный центр обязуется устранить возникшие неисправности в 30-дневный срок.

AVIERE
ITALY

GUARANTEE CERTIFICATE
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Вид часов:	**напольные**
Номер модели:	
Тип механизма:	
Название магазина:	
Адрес и Телефон:	
Дата продажи:	
Подпись продавца:	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектации с инструкцией на русском языке и свое согласие с условиями гарантии.
Подпись покупателя_____

Место для печати продавца

ВНИМАНИЕ!
Гарантийный сертификат действителен только при наличии печати продавца!